

MANUAL DO USUÁRIO



SAFY3035

INSTRUÇÕES


ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO COMO COFRE. É DESTINADO APENAS PARA OCULTAR. A SEGURANÇA DA ARMA DE FOGO E DEMAIS OBJETOS É SUA RESPONSABILIDADE. USE UMA TRAVA DE GATILHO EM QUALQUER ARMA DE FOGO E MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Observações importantes (LEIA PRIMEIRO):

- O mecanismo motorizado não pode ser sobrecarregado manualmente. Você deve conectar o controlador do motor para operar a unidade.
- Consulte a folha de instruções adicionais para obter detalhes sobre seu controlador de motor específico.
- **PERIGO DE APERTO!** Você pode testar a operação antes da instalação. No entanto, para mitigar possíveis lesões, nunca manuseie ou segure o produto enquanto estiver conectado à

energia. Existem várias peças móveis e pontos de esmagamento que podem causar ferimentos significativos. Mantenha as mãos livres de peças móveis.

- A instalação e as conexões elétricas devem ser realizadas de acordo com os códigos e regulamentos locais. O produto foi fornecido com uma fonte de alimentação CA para CC com entrada de 220 V CA, no entanto, para cumprir os regulamentos, a fonte de alimentação pode exigir fiação ou realocação. Além disso, os códigos podem exigir a vedação/isolamento de quaisquer lacunas na caixa da caixa principal como um bloco de fogo/ar. Adaptações adicionais podem ser necessárias com base em sua aplicação específica e regulamentos locais.
- O equipamento possui um ciclo de trabalho de 2 minutos de funcionamento e 18 minutos de repouso

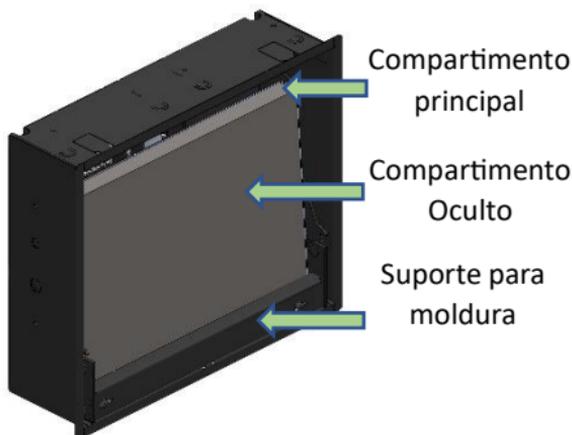

Opções de controle:

Conecte à alimentação de 220 V CA e opere usando a seguinte opção de controle.

CONTROLE POR WIFI COM UM SMARTPHONE, ALEXA, GOOGLE HOME E MAIS:

Acesse sua loja de aplicativos e procure por “Shelly Smart Control”, instale-o.

Para cadastrar seu Saby no aplicativo Shelly acesso o QR Code abaixo e assista ao vídeo:



- **CUIDADO!** Se você conectar o controle wi-fi, poderá CONTROLAR DE QUALQUER LUGAR do mundo.

Instalação na parede:

Em caso de parede de drywall ou steel frame:

1. Localize e marque as extremidades de dois perfis metálicos da parede. Este produto cabe no espaço entre os perfis da parede, mas NÃO precisa ser fixado aos perfis. Será retido pelas patilhas metálicas que se dobram sobre a parte de trás da parede de gesso cartonado.
2. Segure a caixa contra a parede e trace ao redor do perímetro da caixa com um marcador.
3. Corte ao longo da borda externa do contorno traçado e descarte o recorte. É importante que o corte seja preciso. Utilize uma serra para gesso cartonado e tenha cuidado para não rasgar o papel que se encontra na parte de trás do seu gesso cartonado).
4. Limpe a superfície da parede ao redor do recorte para que fique livre de poeira.
5. Insira o suporte na parede.
6. Opere o suporte na posição totalmente aberto para que a bandeja oculta seja estendida.

(Consulte as instruções do controlador do motor para obter detalhes de operação)

7. Dobre as 4 abas do retentor para segurar a caixa na parede. (Veja ilustração abaixo) AVISO! Uma vez que essas abas estejam dobradas, não será fácil remover.

Em caso de parede de alvenaria:

1. Recomenda-se procurar um profissional para execução desta instalação;

2. Segure a caixa contra a parede e trace ao redor do perímetro da caixa com um marcador.

3. Com o auxílio de ferramentas específicas realize o recorte na parede de alvenaria e retire o excesso de material até alcançar a profundidade necessária;

4. Realize acabamento e requadro da alvenaria com argamassa e aguarde a cura completa;

5. faça os acabamentos necessários como por exemplo massa, pintura, etc.;

6. Insira o suporte na parede.


7. Utilize os furos laterais para fazer a demarcação de onde deverá furar para posterior fixação;

- Garanta que nesta área há um reforço de argamassa e/ou concreto no interior dos tijolos, para garantir a plena fixação do dispositivo Safy;


8. Realize a furação, coloque as buchas de alvenaria e em seguida recoloca o dispositivo, garantindo que o mesmo esteja com sua ligação elétrica em funcionamento;

9. Faça os apertos dos parafusos e confira se não ficou frestas entre a parede e o Safy;


10. Recoloca a bandeja no lugar e **PRONTO!**

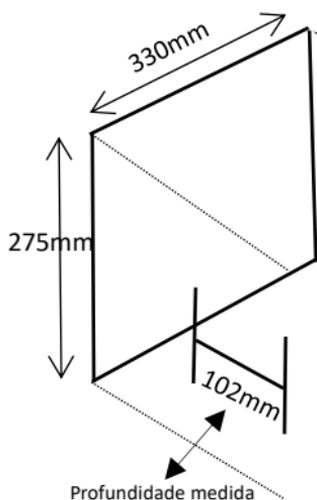

Profundidade medida a partir da face da parede

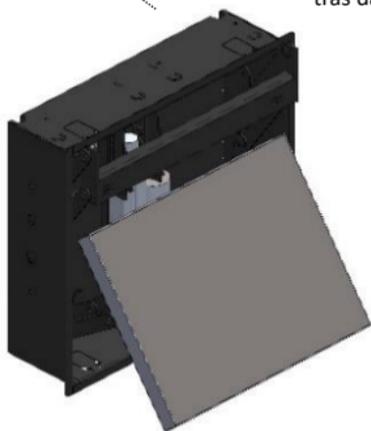

Não há ajuste de rotação, é **IMPORTANTE** que o seu CORTE esteja NIVELADO, REQUADRADO E LIMPO. Tenha cuidado para não danificar ou rasgar o papel que se encontra na parte de trás da parede de gesso.

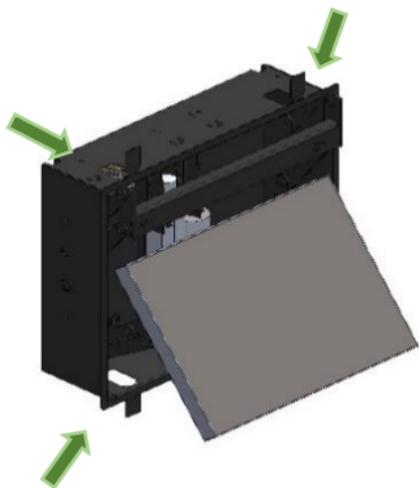

Instruções de remoção da moldura e de instalação da fotografia:

1. Para retirar a moldura, acione o mecanismo para a posição abrir (consulte as instruções de funcionamento para obter mais informações).

Nota: A moldura não pode ser retirada enquanto estiver na posição totalmente fechada/oculta.

2. Desloque a moldura para a esquerda para a separar do suporte. Isto pode exigir alguma força, que deve ser aplicada no lado direito da moldura, perto da parte inferior da moldura.

3. Remova a placa do apoiador de fotos girando os cliques de mola para fora do apoiador de imagem e para fora do caminho.

4. Insira o trabalho artístico, reinstale a placa de suporte da fotografia e rode os cliques de mola para a posição original para manter tudo no lugar.

Reinstalar a moldura:

1. Acionar o mecanismo para a posição aberta.
 2. Localize os parafusos na parte de trás da moldura. Alinhe estes parafusos com as ranhuras dos orifícios de chave no suporte.
 3. Desloque a moldura para a direita para a fixar no lugar. Aplique pressão na extremidade inferior esquerda da moldura com força suficiente para centrar a moldura no suporte metálico.
- CUIDADO!** Se não estiver centrado, o bloco de paragem na parte de trás da moldura (que evita que a moldura se desloque para a esquerda e se solte na posição fechada/oculta) interferirá quando for acionado para a posição fechada/oculta.

Inclusão de dispositivo

1. Verifique se o telefone está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz da sua casa. (Use o canal de 2,4 GHz) Nota: O nome da sua rede de 2,4 GHz deve ser diferente da sua rede de 5 GHz.
2. Baixe o aplicativo “Shelly Smart Control” em seu telefone.
3. Abra o aplicativo Shelly e realize o cadastro de uma nova conta, caso não tenha uma;
 - Será solicitado que você valide seu e-mail.
4. Com o aplicativo aberto, aperte em “Add Device”;
5. Aperte em “+ Add a New Device”;
 - Será solicitado que você ative seu bluetooth caso ele não esteja ativo;
6. Aperte “add Via Wi-Fi (AP Scan)” e em “next”;
 - Será solicitado que escolha sua rede Wi-fi e coloque sua senha, após aperte em “sim” para que sua ID seja lembrada;
7. Será mostrado uma mensagem solicitando se você quer incluir este dispositivo à sua rede wi-fi, aperte em “Continue”;

- Neste momento haverá uma procura pelos dispositivos próximos;

8. Aparecerá o seu dispositivo ShelluPlus2PM, aperte em cima do nome do dispositivo, selecionando-o;

- Caso não aparecer nenhum dispositivo, tente os procedimentos a partir do número 12.

9. Aceite em “yes” a mensagem que irá aparecer;

- O programa irá fazer a conexão ao dispositivo, via wi-fi e bluetooth;

10. Aparecerá uma tela onde você poderá escolher o nome do dispositivo, preencha a sua escolha. Pós aperte em “Next”;

- Recomenda-se usar o mesmo nome o qual você usará para chama-lo pela Alexa (CASO QUEIRA TER ESSA OPÇÃO DE ACIONAMENTO).

11. Neste momento você irá vinculá-lo a um ambiente, você poderá escolher o ambiente pré carregado “Hidden Devices”. Aperte em “save”;

- Neste momento o aplicativo irá associar este dispositivo cadastrado à sua conta;

12. Caso na tela de procura não aparecer nenhum dispositivo, aperte em voltar no seu smartphone e retornará a tela anterior;

13. Com o aplicativo aberto, aperte em “Add Device”;

14. Aperte em Scan Wi-Fi for Devices”;

15. Selecione o Shelly Plus 2 PM apertando em “Add Device”;

16. Aparecerá uma tela onde você poderá escolher o nome do dispositivo, preencha a sua escolha. Pós aperte em “Next”;

- Recomenda-se usar o mesmo nome o qual você usará para chama-lo pela Alexa;

17. Neste momento você irá vinculá-lo a um ambiente, você poderá escolher o ambiente pré carregado “Hidden Devices”. Aperte em “save”;

- Neste momento o aplicativo irá associar este dispositivo cadastrado à sua conta;

Alterando o Idioma do Aplicativo Shelly:

Na tela inicial do aplicativo, vá na engrenagem ao lado do sinal de mais e em Location, altere a opção Language de English para Português e aperte em Save. E retorne a tela inicial.

Parametrizações de DEFINIÇÕES

- Modo Eco: Não Marcado
- Perfil do dispositivo: cover;
- Tipo de entrada: Botão;
- Limite de energia em inatividade: Não alterar;
- Confirmação do período de Inatividade: Não alterar;
- Modo de botão de controlo: Separado;
- Direções invertidas: Não habilitar;
- Trocar entradas: Não habilitar;
- Calibração: Não alterar;
- Ação ao ligar: Fechar;
- Limites no tempo de movimento: Não alterar;
- Nome do dispositivo: [poderá colocar o nome que preferir, ex. “cofre”];
- Versão do Firmware: Atualizar caso não esteja atualizado;
- Localização geográfica e fuso horário: Não alterar;
- Reposição do dispositivo: Não alterar;
- Reposição de fábrica: Não alterar;
- Informações do dispositivo: Não alterar;

Parametrizações de SEGURANÇA

- Detecção de obstáculos: Habiliar
 - Direção do movimento: Durante o movimento;
 - Ação: Inverter;
 - Limite máximo de potência: 40;
- Interruptor de Segurança: Não habiliar;
- Proteção de potência máxima: 50;
- Proteção de tensão máxima: 250;
- Proteção máxima de corrente: 3;
- Proteção contra subtensão: 0;
- Recuperação automática de sub/sobretensão: Não habiliar;

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRE EM CONTATO COM O
SUPPORTO TÉCNICO!